






VT TERMINALI OPERATORE UNIVERSALI
VT UNIVERSAL OPERATOR TERMINALS
VT TERMINAUX OPERATEURS UNIVERSELS
VT UNIVERSELLE BEDIENTERMINALS
VT TERMINALES DE OPERADOR UNIVERSALES

**Dimensioni - Forature / Dimensions - Holes / Dimensions - Trous /
Abmessungen - Bohrungen / Dimensiones y perforaciones**

VT190W

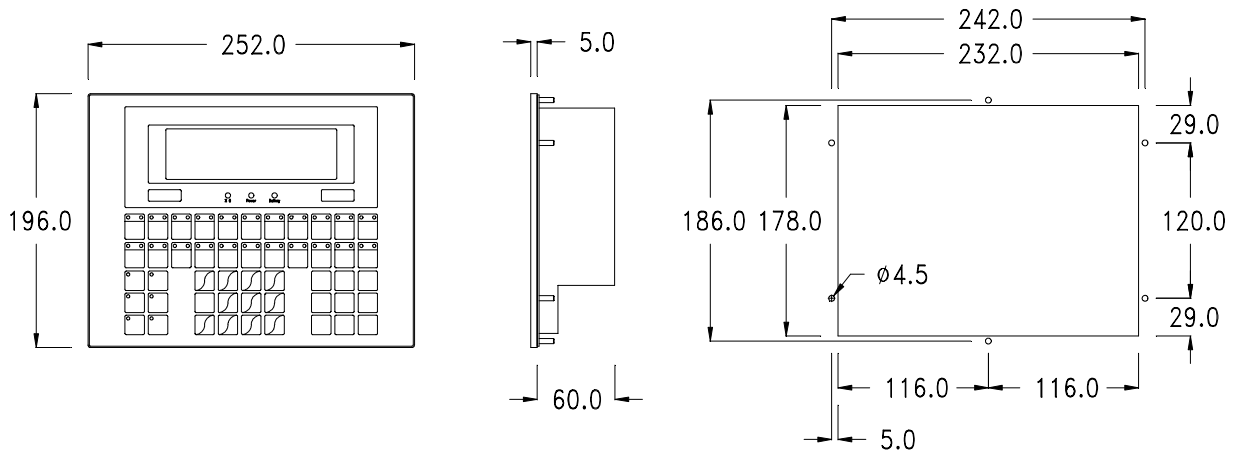


Posteriore / Rear side / Face arrières / Rückseiten / Posterior

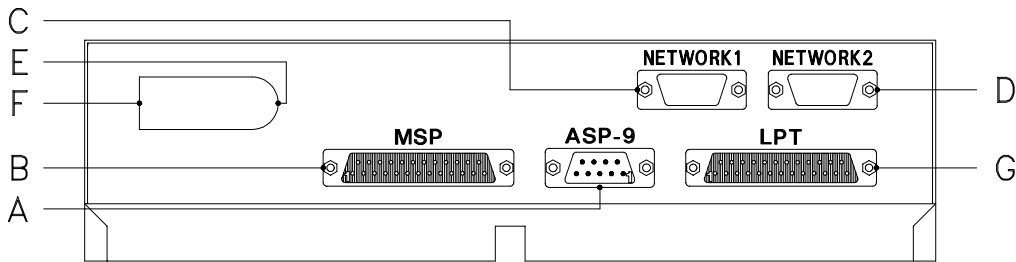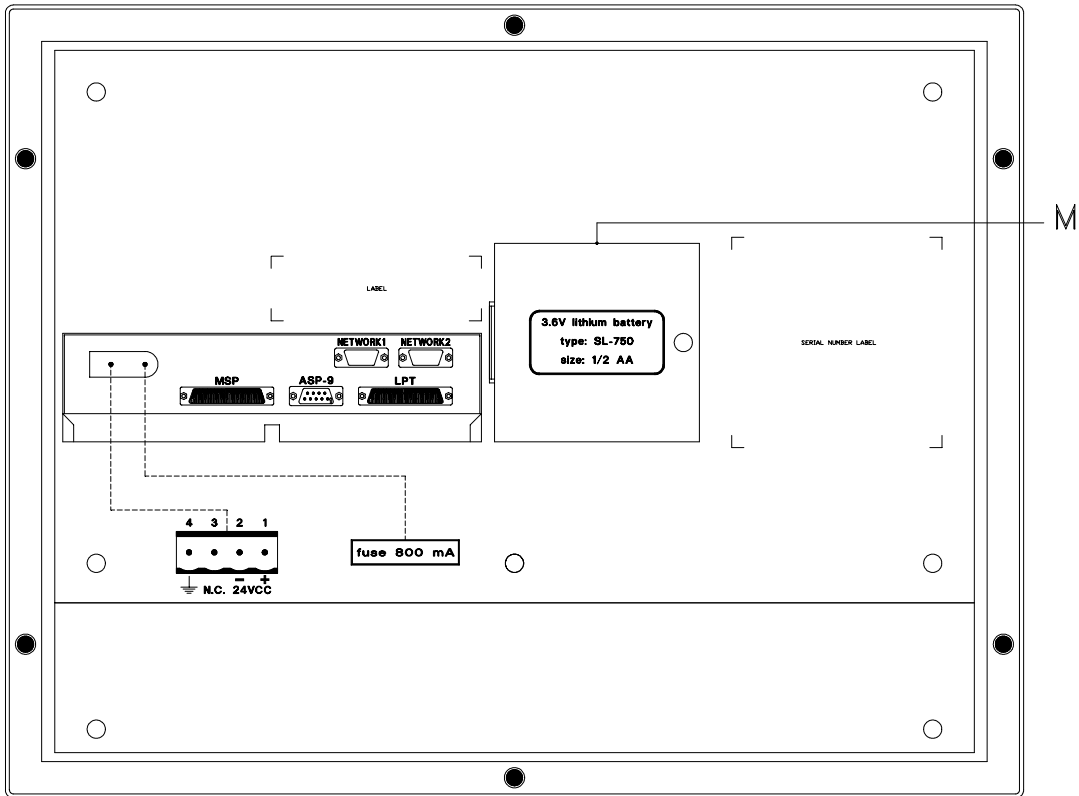


A	<p>ASP-9 Porta seriale per la comunicazione con PC o altri dispositivi. Serial port for communicating with PC or other devices. Port sériel pour la communication avec le PC ou autre dispositif. Serieller Port für die Kommunikation mit PC oder mit anders Gerät. Puerto serie para la comunicación con PC o otro aparatos.</p>	E	<p>Portafusibile. Fusibile da 800mA. Fuse holder. 800mA fuse. Porte fusible. Fusible de 800mA. Schmelzsicherungsträger. Schmelzsicherung von 800mA. Portafusible. Fusible de 800mA.</p>
B	<p>MSP Porta seriale per la comunicazione con PLC/PC. Serial port for communicating with PLC/PC. Port sériel pour la communication avec le PLC/PC. Serieller Port für die Kommunikation mit SPS/PC. Puerto serie para la comunicación con PLC/PC.</p>	F	<p>Connettore di alimentazione. Power supply connector. Connecteur d'alimentation. Anschluß für die Spannungsversorgung. Conector de alimentación.</p>
C	<p>NETWORK1 Porta seriale per la comunicazione in rete (opzionale). Serial port for connection in network (optional). Porte série pour la connexion en réseau (option). Serieller Port für den Anschluß an Netzwerk (option). Puerto serie para la conexión con red (opción).</p>	G	<p>Porta parallela. Parallel port. Port parallèle. Paralleler Port. Puerto paralelo.</p>
D	<p>NETWORK2 Porta seriale per la comunicazione in rete (opzionale). Serial port for connection in network (optional). Porte série pour la connexion en réseau (option). Serieller Port für den Anschluß an Netzwerk (option). Puerto serie para la conexión con red (opción).</p>	M	<p>Alloggiamento per batteria. Battery housing. Place pour batterie. Abdeckplatte für die Pufferbatterie. Alojamiento para batería.</p>

Alimentazione / Power supply / Alimentation / Spannungsversorgung / Alimentación

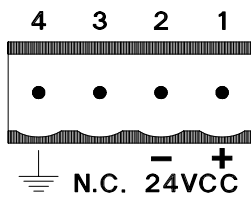

Power supply 4 pins connector	
1	+L 24 VDC
2	M 0 V
3	Not connected
4	PE Protective ground

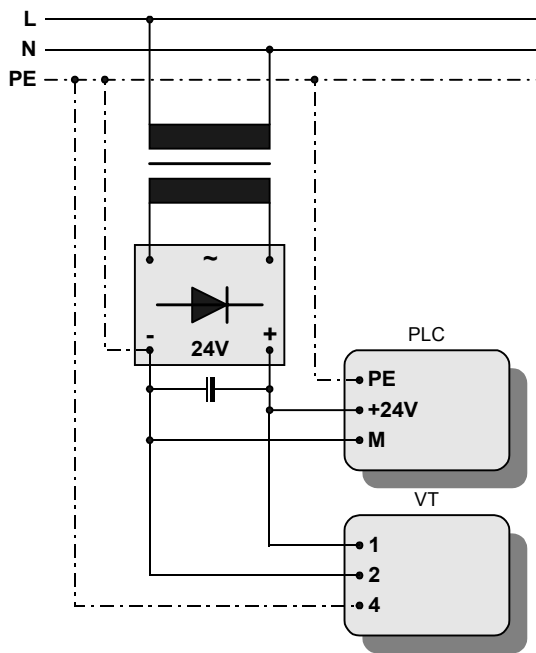

Attenzione: Queste due configurazioni danneggiano gravemente il VT.
Warning: These two configuration will seriously damage components.
Attention: Ces deux configurations peuvent endommager certains composants.
Warnung: Diese beiden Anschlussarten führen zu Schäden an verschiedenen Komponenten.
Atencion: Las dos configuraciones de arriba dañan gravemente el VT.

IMPORTANTE

La massa dei dispositivi collegati alle porte di comunicazione seriali e/o parallele deve essere tassativamente allo stesso potenziale dello 0V di alimentazione del VT. La circolazione di una corrente tra lo 0V di alimentazione e la massa delle porte di comunicazione potrebbe causare il danneggiamento di alcuni componenti del VT o dei dispositivi ad esso collegati.

IMPORTANT

The earth of the devices connected to the serial and/or parallel communication ports MUST have the same potential as the 0V supply of the VT. The circulation of current between the 0V supply and the earth of the communication ports could cause damage to certain components of the VT or of the devices connected to it.

IMPORTANT

La masse des dispositifs connectés aux ports de communication parallèles ou sériels doit formellement être au même potentiel qu'il 0V d'alimentation du VT. La circulation d'un courant entre il 0V d'alimentation et la masse des ports de communication pourrait causer des dommages aux composants du VT ou des dispositifs connectés.

WICHTIG

Die Erde der an den Parallel- und/oder seriellen Schnittstellen für Datenverkehr MUSS das gleiche Potential haben wie die 0V-Stromversorgung des VT-Geräts. Der Stromkreislauf zwischen der 0V-Stromversorgung und der Erde der Datenverherschneidstellen kann die Komponenten des VT-Geräts oder der an ihm angeschlossenen Geräten beschädigen.


ATENCIÓN


La masa de los dispositivos conectados en los puertos de comunicación serie y/o paralelo tiene que estar conectada imprescindiblemente al mismo potencial del 0V de alimentación del VT. La circulación de una corriente entre el 0V de alimentación y la masa de los puertos de comunicación podría causar daños a algunos componentes del VT o bien a algunos dispositivos conectados.


Temperatura di esercizio / Working temperature / Température d'exercice / Betriebstemperatur / Temperatura de servicio

Display / Display / Afficheur / Display / Pantalla: 0 / +50°C

**Porte di comunicazione / Communication ports / Portes de communication /
Schnittstelle / Puertos de comunicación**

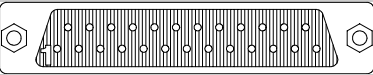MSP	
	
Db 25 female connector	
Pin	Signal
1	N.C.
2	Tx RS232 OUT
3	Rx RS232 IN
4	RTS RS232 OUT
5	CTS RS232 IN
6	N.C.
7	Signal GND
8	N.C.
9	*Tx C.L. +OUT
10	Tx Rx485 -IN/OUT
11	*Tx C.L. -OUT
12	Tx RS422 -OUT
13	Rx RS422 + IN
14	IKT OUT
15	IKR OUT
16	+ 5 VCC (reserved)
17	N.C.
18	*Rx C.L. +IN
19	N.C.
20	N.C.
21	N.C.
22	Tx Rx485 +IN/OUT
23	Tx RS422 +OUT
24	Rx RS422 -IN
25	*Rx C.L. -IN

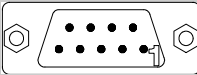ASP-9	
	
Db 9 male connector	
Pin	Signal
1	DCD IN
2	RX IN
3	TX OUT
4	DTR OUT
5	Signal GND
6	DSR IN
7	RTS OUT
8	CTS IN
9	RI IN

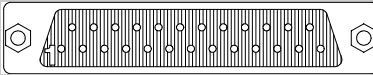LPT	
	
Db 25 female connector	
Pin	Signal
1	Strobe
2	PRN Data 0
3	PRN Data 1
4	PRN Data 2
5	PRN Data 3
6	PRN Data 4
7	PRN Data 5
8	PRN Data 6
9	PRN Data 7
10	N.C.
11	PRN Busy
12	N.C.
13	N.C.
14	N.C.
15	N.C.
16	N.C.
17	N.C.
18	Signal GND
19	Signal GND
20	Signal GND
21	Signal GND
22	Signal GND
23	Signal GND
24	Signal GND
25	Signal GND

*C.L.: Current Loop (TTY).

N.C. : Not connected.



ESA elettronica S.p.A.

Via Padre Masciadri, 4/A

I - 22066 Mariano Comense (CO)

Tel. ++39-031757400 Fax ++39-031751777

web: <http://www.esahmi.it> e-mail: esahmi@esahmi.it

Mind over matter